



CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Lors de l'utilisation d'un appareil électroménager, des précautions de base doivent être appliquées, notamment les suivantes :

1. Afin d'éviter tout risque de décharge électrique, ne pas plonger la base de l'Ultimate Chopper™ (CH-1, CH-1B, CH-1S, CH-1K, CH-1N)* dans l'eau ou tout autre liquide.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lors de l'utilisation d'un appareil électrique à proximité des enfants.
3. **Toujours débrancher l'alimentation électrique si l'appareil n'est pas utilisé**, avant de mettre ou de retirer des pièces et avant nettoyage. Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche et tirer. Ne jamais tirer sur le fil.
4. Dans le cas où le fil électrique est endommagé, et parce que des outils spéciaux sont nécessaires à sa réparation, Ultimate Chopper™ le réparera ou le remplacera à sa discrétion.
5. Eviter tout contact avec les pièces mobiles.
6. Ne pas faire fonctionner en cas de fil ou de fiche endommagé, si un mauvais fonctionnement est constaté, **en cas de chute de l'appareil, ou si l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit**. Renvoyer l'appareil pour être examiné, réparé ou pour tout réglage mécanique ou électrique.
7. S'assurer que le moteur est complètement arrêté avant de retirer le couvercle. Si l'appareil ne veut pas s'arrêter, ne pas l'utiliser. Pour obtenir de l'aide, consultez notre site internet www.ultimatechopper.com.
8. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par Ultimate Chopper, y compris de récipients ordinaires ou boîtes, peut causer un incendie, une décharge électrique ou un risque de blessures corporelles.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur.
10. Ne pas laisser pendre le cordon électrique sur le bord de la table ou de la surface, et ne pas le laisser toucher de surface chaude.
11. Tenir les mains et les ustensiles éloignés du couteau à hacher lors du hachage, et du récipient lors du mixage afin de réduire tout risque de blessures corporelles ou d'endommagement du hachoir. L'utilisation d'un grattoir est possible, mais seulement si le hachoir ou le mixeur est à l'arrêt.
12. **LES COUTEAUX DU MIXEUR SONT AFFUTES. MANIPULER AVEC SOIN.**
13. Afin de réduire tout risque de blessure, ne pas mettre le couteau du hachoir dans la base si le bol ou le bocal n'est pas fixé.

14. Ne pas utiliser le bouton-poussoir si celui-ci est détaché de la base.
15. Ne pas tenter de forcer le système de verrouillage du couvercle du hachoir.
16. S'assurer que le couvercle du hachoir est parfaitement verrouillé en position avant de faire fonctionner l'appareil.
17. Ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil. Une telle utilisation pourrait entraîner un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles.
18. Toujours faire fonctionner le mixeur avec son couvercle en place.
19. Lors du mixage de liquides chauds, retirer la pièce centrale du couvercle à deux éléments.
20. En raison de la forte puissance du moteur, ne pas faire fonctionner l'Ultimate Blender™ en continu pendant plus de 45 secondes. Si nécessaire, laisser reposer le mixeur pendant au moins 15 minutes avant toute nouvelle utilisation.
21. Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche plus large que l'autre). Afin de limiter tout risque de décharge électrique, cette prise ne peut s'enficher que dans un sens seulement. Si la fiche ne s'enfiche pas complètement dans la prise de courant, inverser la fiche. Si elle ne s'enfiche toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier la fiche de quelque manière que ce soit.

*Toutes les allusions à l'Ultimate Chopper™ se réfèrent à la totalité des modèles.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION : Laver le couvercle, le couteau et le bol du hachoir avec soin en suivant les instructions de la page 5.

NE PAS LAVER LE BLOC MOTEUR. MANIPULER AVEC SOIN LORS DU NETTOYAGE.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS A L'ABRI

AVERTISSEMENT : AFIN DE LIMITER TOUT RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE OU D'INCENDIE, NE PAS TENTER DE DEMONTER L'UNITE DE L'ULTIMATE CHOPPER™. AUCUNE PIECE REPARABLE PAR UN PARTICULIER NE SE TROUVE À L'INTERIEUR. LA REPARATION DOIT ETRE UNIQUEMENT EFFECTUEE PAR LE PERSONNEL AUTORISE.

REMARQUE : Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche plus large que l'autre). Afin de limiter tout risque de décharge électrique, cette prise ne peut s'enficher que dans un sens seulement. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement dans la prise de courant, inverser la fiche. Si elle ne s'enfiche toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier la fiche de quelque manière que ce soit.

REMARQUE : Le niveau de puissance délivré par cet appareil dépend des conditions d'utilisation du hachoir (tous modèles). L'emploi d'autres accessoires peut réduire le niveau de puissance.

A USAGE MENAGER UNIQUEMENT

DEBALLAGE


1. Placer l'emballage du Hachoir Ultimate Chopper™ sur une surface plane et rigide avant de déballer. Vérifier que l'emballage est placé dans le bon sens (haut).
2. Retirer la pièce de mousse supérieure et soulever l'Ultimate Chopper™ hors de la boîte avec soin.
3. Retirer le manuel d'utilisation ainsi que le livre de Recettes Ultimate de la boîte.
4. Placer le hachoir Ultimate Chopper™ sur la table ou sur toute surface plane et rigide et lire attentivement les instructions avant toute utilisation.
5. Conserver les cartons d'emballage ainsi que les blocs de mousse. Ils pourront être réutilisés ultérieurement.
6. Pour monter et utiliser le hachoir Ultimate Chopper™, suivre les instructions "Montage et Utilisation du Hachoir" pages 3 et 4 de ce manuel.

Avant la première utilisation : laver toutes les pièces selon la section "Nettoyage et Entretien" page 5 de ce manuel afin d'enlever toute trace de poussière ou résidu.

MANIPULER LE COUTEAU DU HACHOIR AVEC SOIN.

MONTAGE ET UTILISATION DU HACHOIR


MODE HACHOIR

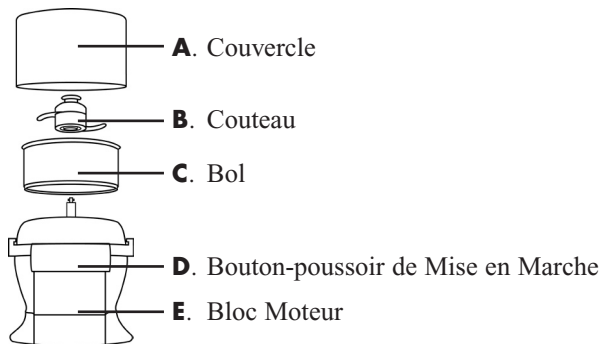

MONTAGE DU HACHOIR


NE PAS BRANCHER L'UNITE DE L'ULTIMATE CHOPPER AVANT QU'IL NE SOIT ENTIEREMENT MONTE ET PRET A FONCTIONNER

1

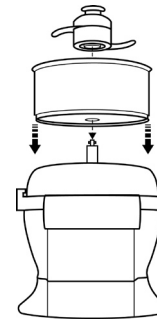


Presser fermement le Bol du Hachoir (C) sur le bloc moteur (E). Placer avec soin le couteau du hachoir (B) sur la tige centrale du bloc moteur jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.

2

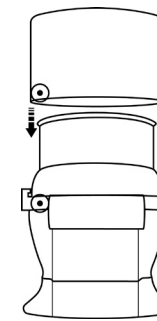

Ajouter le couvercle du hachoir (A) sur le bol moteur en faisant coïncider le point bleu situé sur le bol avec celui situé sur le bloc moteur (comme indiqué).


3

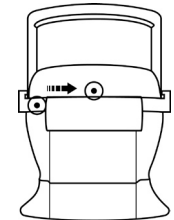

Faire pivoter le couvercle du hachoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en position. L'Ultimate Chopper™ ne démarre pas si le couvercle n'est pas en place.


UTILISATION DU HACHOIR

1

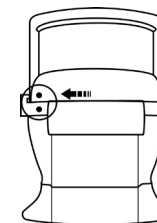


Retirer le couvercle du hachoir en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ajouter la quantité d'aliments souhaitée dans le bol du hachoir. **NE PAS TOUCHER LE COUTEAU DU HACHOIR.** Ne pas dépasser la quantité recommandée. Replacer le couvercle du hachoir et le faire pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.

2

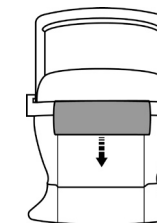

Brancher la fiche d'alimentation. Presser et maintenir le bouton-poussoir (D) pour commencer à hacher. Relâcher le bouton-poussoir pour arrêter. Afin d'éviter toute surchauffe de l'unité, ne pas maintenir appuyé le bouton-poussoir pendant plus de 3 secondes à chaque fois.

3

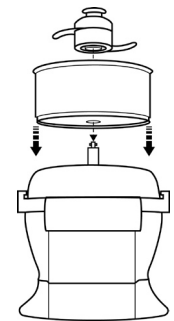

Débrancher l'unité. Retirer le couvercle du hachoir en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Retirer le couteau du hachoir avec soin en appuyant et en maintenant le bouton central tout en tirant à la verticale. Maintenir le bloc moteur d'une main tout en retirant délicatement le bol afin d'éviter toute projection.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant tout nettoyage, débrancher l'Ultimate Chopper™ de la prise d'alimentation. Nettoyer à fond toutes les pièces avant la première et après chaque utilisation. Vérifier périodiquement chacune des pièces avant l'assemblage. Si toute pièce est endommagée ou fendue, **NE PAS UTILISER LE HACHOIR ULTIMATE CHOPPER™**.
2. Comme pour tous les produits en matière plastique, le couvercle, le couteau et le bol du hachoir doivent être nettoyés à l'aide d'eau tiède savonneuse. Rincer et sécher complètement. **Le couteau du hachoir est affûté. Manipuler avec précaution lors du nettoyage.** Le couteau du hachoir peut être nettoyé au lave-vaisselle. **NE PAS** utiliser les modes "Séchage à Chaud" ou "cycle désinfection", ceux-ci pouvant endommager le couteau du hachoir.
3. Pour nettoyer le bloc moteur, utiliser un chiffon humide pour enlever tout résidu et sécher complètement. **NE PAS PLONGER LE BLOC MOTEUR DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE; NE PAS METTRE AU LAVE VAISSELLE.**
4. Toute réparation de hachoir Ultimate Chopper™ doit être effectuée par un membre du service après-vente autorisé.

RAPPEL IMPORTANT :

- Couper les aliments solides tels que fromages, viandes, chocolat, etc... en cubes de 2 centimètres de côté avant d'utiliser le hachoir Ultimate Chopper™; et **NE PAS** introduire plus de la quantité recommandée à la fois. Sinon, vous pourriez endommager votre hachoir Ultimate Chopper™.
- Afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil, ne pas maintenir le bouton-poussoir appuyé pendant plus de 3 secondes à la fois.
- Cet appareil est destiné à la préparation de petites quantités d'aliments pour consommation immédiate. Cet appareil n'est pas destiné à la préparation de grandes quantités d'aliments à la fois.

PRATIQUEMENT TOUS LES ALIMENTS PEUVENT ETRE PASSES AU HACHOIR, NOTAMMENT :

*Quantité recommandée pour un niveau de puissance maximal. La quantité peut varier selon le modèle.

INGREDIENTS	QUANTITE RECOMMANDEE	DUREE CONSEILLEE (SECONDES)	INGREDIENTS	QUANTITE RECOMMANDEE	DUREE CONSEILLEE (SECONDES)
Persil	28,25g (1oz)	6 secondes	Châtaignes	170g (6oz)	10 secondes
Oignons	141,75g (5oz)	9 secondes	Noix	141,75g (5oz)	10 secondes
Tomates	170g (6oz)	5 secondes	Soja	240g (8,5 oz)	10 secondes
Ail	56,50g (2oz)	5 secondes	Oeufs durs	170g (6oz)	4 secondes
Céleri	141,75g (5oz)	7 secondes	Viande (Maigre)	170g (6oz)	6 secondes
Amandes	170g (6oz)	7 secondes	Carottes	141,75g (5oz)	7 secondes

GARANTIE LIMITEE UN AN

Cette garantie ne s'applique qu'aux consommateurs uniquement. Sont considérés comme consommateurs ceux ayant acquis le mixeur Ultimate Chopper™ à des fins personnelles, familiales ou ménagères. Cette garantie ne s'applique pas aux revendeurs ou acheteurs ou possesseurs professionnels, sauf expressément stipulé par la loi en vigueur de chaque état.

Ultimate Chopper, LCC garantie votre appareil Ultimate Chopper™ contre tout défaut de matériaux ou de fabrication sous utilisation ménagère normale et au cours d'un an suivant la date d'achat.

Au cas où votre hachoir Ultimate Chopper™ présenterait des défauts de matériaux ou de fabrication, nous nous engageons à réparer ou à remplacer l'unité, et ce sans aucun frais de votre part (des frais d'envoi et de traitement peuvent être appliqués). Pour bénéficier de la garantie, contactez-nous via notre site internet www.ultimatechopper.com.

Votre hachoir Ultimate Chopper™ a été fabriqué pour une utilisation précise et a été conçu pour être utilisé uniquement avec les accessoires Ultimate Chopper™ autorisés. Cette garantie ne couvre pas tout défaut ou dommage causé par l'utilisation d'accessoires ou par l'appel à un service de réparation autre que ceux agréés par Ultimate Chopper, LCC.

Cette garantie ne couvre aucun dommage causé par tout accident, utilisation inappropriée, expédition, autre que l'utilisation ménagère prévue.

Cette garantie exclue tout dommage accessoire ou indirect. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ainsi les limitations ou exclusions précitées peuvent ne pas s'appliquer.

GARANTIE AFFUTAGE À VIE

Au cas où le couteau du hachoir deviendrait émoussé ou se romprait, pour quelque raison que ce soit, veuillez le renvoyer et nous vous le remplacerons **GRATUITEMENT**, à tout moment.

Pour bénéficier de la garantie, contactez-nous via notre site internet www.ultimatechopper.com.